



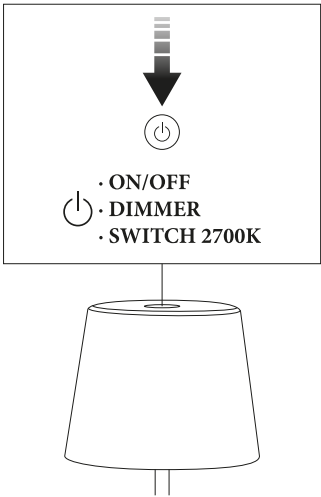


1.

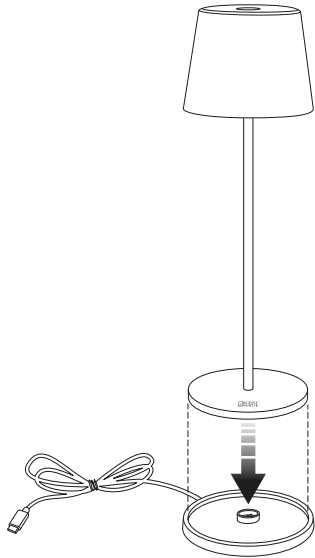

2.  CHARGING < 6 h




3.  ON/OFF

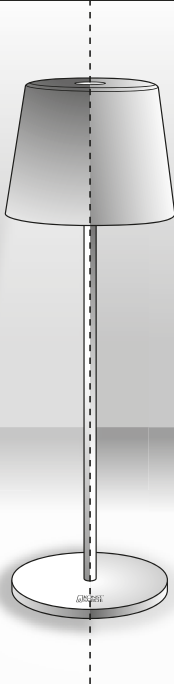

4. COLOUR
TEMPERATURE

2700K

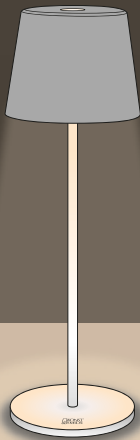


5.  DIMMER: 10-100%  
Lights ON and touch > 1 s

10%



100%





SE – OBS!

1. Utsätt ej batterierna för öppen låga pga explosionsrisk.
2. Utsätt ej armaturen för öppen låga eller stark värme pga batteriernas explosionsrisk.
3. Ladda armaturen 30 minuter före användning. Kan laddas med USB-C-kabeln som ingår, tillsammans med en adapter: DC 5V, max 1A. (Adapter ingår ej).
4. Ljuskällan i denna produkt är inte utbytbar, när den nått slutet av sin livslängd ska hela produkten ersättas.

☰ DIMMER:

1. Tryck lätt ☰-knappen för att tända/släcka.
2. Tryck ner ☰-knappen och håll för att dimra ner.
3. Tryck ner ☰-knappen och håll för att dimra upp.

DE – ACHTUNG!

1. Den Akku nicht ins Feuer legen – Explosionsgefahr!
2. Bitte setzen Sie die Leuchte keinem Feuer oder starker Hitze aus, da der Akku explodieren kann.
3. Bitte vor dem Leuchtbeginn die Leuchte 30 Minuten aufladen. Kann mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel zusammen mit einem Adapter geladen werden: DC 5V, max. 1A. (Adapter nicht enthalten).
4. Das Leuchtmittel in diesem Produkt ist nicht austauschbar. Wenn das Ende der Lebensdauer erreicht wurde, muss das ganze Produkt ersetzt werden.

☰ DIMMER:

1. ☰-Knopf drücken um an-/auszuschalten.
2. ☰-Knopf gedrückt halten um Helligkeit runter zu dimmen.
3. ☰-Knopf gedrückt halten um aufzuhellen.

GB – NOTE!

1. Do not put the battery in the fire – it may explode.
2. Do not expose the light to fire or intense heat as the battery may explode.
3. Please charge the lamp 30 minutes before illuminating it. Can be charged using the included USB-C cable together with an adapter: DC 5V, max 1A. (Adapter not included).
4. The light source in this product is not replaceable, when it reaches its end of lifetime the whole product shall be replaced.

☰ DIMMER:

1. Touch ☰-button to light on/light off.
2. Press ☰-button and hold to dim down.
3. Press ☰-button and hold to brighten.

FR – REMARQUE !

1. Ne mettre pas la batterie dans le feu – elle peut exploser.
2. Ne exposer pas la lampe au feu ou à la chaleur intense parce que la batterie peut exploser.
3. S'il vous plaît recharger la lampe 30 minutes avant l'allumage. Peut être chargé à l'aide du câble USB-C fourni, avec un adaptateur : DC 5V, max. 1A. (Adaptateur non inclus).
4. La source lumineuse de ce produit ne peut être remplacée, lorsqu'il atteint sa fin de, tout produit doit être remplacé.

☰ VARIATEUR :

1. Appuyez sur la touche ☰ pour allumer/éteindre.
2. Appuyez sans relâcher sur la touche ☰ pour diminuer la luminosité.
3. Appuyez sans relâcher sur la touche ☰ pour éclairer.

FI – HUOM!

1. Älä altista paristoa tulelle – se saattaa räjähtää.
2. Älä altista valaisinta tulelle tai voimakkaalle kuumuudelle.
3. Ennen valaisimen sytyttämistä, lataa sitä 30 min. joko. Voidaan ladata mukana tulevalla USB-C-kaapelilla yhdessä adapterin kanssa: DC 5V, enintään 1A. (Adapteri ei sisälly).
4. Tämä tuotteen valonlähde ei ole vaihdettavissa, kun sen käyttöikä tulee täyteen on koko tuote vaihdettava.

☰ HIMMENNIN:

1. Kosketuskytkin ☰ päälle/pois.
2. Painokytkin ☰-Pidä painettuna valotehon vähentämiseksi.
3. Painokytkin ☰-Pidä painettuna valotehon lisäämiseksi.

NL – LET OP!

1. Gooi de batterij niet in open vuur – deze kan exploderen.
2. Lamp niet blootstellen aan open vuur of intense hitte omdat de batterij kan exploderen.
3. Laad de lamp 30 minuten op voordat deze wordt ingeschakeld. Kan worden opgeladen met de meegeleverde USB-C-kabel in combinatie met een adapter: DC 5V, max. 1A. (Adapter niet inbegrepen).
4. De lichtbron in dit produkt is niet vervangbaar, wanneer einde levensduur is bereikt dient het produkt in zijn geheel te worden vervangen.

☰ DIMMER:

1. Toucheer ☰-knop voor licht aan/licht uit.
2. Druk ☰-knop en houd ingedrukt om terug te dimmen.
3. Druk ☰-knop en houd ingedrukt voor meer licht.


DK – OBS!

1. Læg ikke batteriet i ild – det kan eksplodere.
2. Udsæt ikke produktet for åben ild eller stærk varme pga batteriernes explosionsfare.
3. Oplad produktet 30 minutter før anvendelse. Kan oplades med den medfølgende USB-C-kabel sammen med en adapter: DC 5V, maks. 1A. (Adapter medfølger ikke).
4. Lyskilden i dette produkt er ikke udskiftelig, når lyskilden er udtjent skal hele produktet udskiftes.

☰ DIMMER:

1. Tryk let ☰-knappen for at tænde/slukke.
2. Tryk, og hold ☰-knappen for at dimme ned.
3. Tryk, og hold ☰-knappen for at dimme op.





NO – OBS!

1. Ikke utsett batteriet for åpen ild – det kan eksplodere.
2. Ikke utsett lyset for åpen ild eller sterk varme da batteriet kan eksplodere.
3. Lad lampen 30 minutter før den tennes. Kan lades med den medfølgende USB-C-kabelen sammen med en adapter: DC 5V, maks. 1A. (Adapter følger ikke med).
4. Lyskilden i dette produktet er ikke utskiftbar. Når den når slutten av sin levetid, må hele produktet skiftes ut.

☰ DIMMER:

1. Berør ☰-knapp for å slå lys på/av.
2. Trykk på -og hold ☰-knapp for å dimme ned.
3. Trykk på -og hold ☰-knapp for å gjøre lysere.

PL – UWAGA!

1. Nie wrzucać baterii do ognia – może eksplodować.
2. Nie narażać lampy na działanie ognia lub źródeł ciepła, gdyż bateria może eksplodować.
3. Lampę należy ładować przez 30 minut przed zaświeceniem. Można ładować za pomocą dołączonego kabla USB-C wraz z adapterem: DC 5V, maks. 1A. (Adapter nie jest dołączony).
4. Źródło światła w tym produkcie nie jest wymienne. Kiedy przestanie działać, cały produkt będzie wymagał wymiany.

☰ ŚCIEMNIACZ:

1. Dotknąć przycisku ☰, aby włączyć/wyłączyć światło.
2. Nacisnąć przycisk i przytrzymać ☰, aby przyciemnić światło.
3. Nacisnąć przycisk i przytrzymać ☰, aby rozjaśnić światło.

ES – NOTA!

1. No ponga la batería en el fuego – puede explotar.
2. No exponga la lámpara al fuego o calor intenso porque la batería puede explotar.
3. Por favor, cargue la lámpara 30 minutos antes de iluminar con. Se puede cargar mediante el cable USB-C incluido junto con un adaptador: DC 5V, máx. 1A. (Adaptador no incluido).
4. El cuerpo luminoso de este producto no es reemplazable, cuando se termine el tiempo de duración el producto completo tiene que ser reemplazado.

☰ REGULADOR DE INTENSIDAD:

1. Toque el botón ☰ para encender y apagar la luz.
2. Mantenga pulsado el botón ☰ para bajar la intensidad de la luz.
3. Mantenga pulsado el botón ☰ para subir la intensidad de la luz.

IT – ATTENZIONE!

1. Non mettere le batterie nel fuoco – potrebbero esplodere.
2. Non esporre a fuoco o calore intenso in quanto le batterie potrebbero esplodere.
3. Caricare la lampada 30 minuti prima dell'accensione. Può essere ricaricata utilizzando il cavo USB-C incluso insieme a un adattatore: DC 5V, max 1A. (Adattatore non incluso).
4. La spina inglese dovresti affilato dentro. La sorgente di luce di questo prodotto non può essere sostituita, quando si esaurirà la sua durata dovrà essere sostituito l'intero prodotto.

☰ DIMMER:

1. Toccare tasto on/off ☰ per accendere/spegnere.
2. Premere e tenere premuto ☰ per diminuire l'intensità.
3. Premere e tenere premuto ☰ per aumentare l'intensità.

CZ – POZOR!

1. Baterii nevzhazujte do ohně – mohly by vybuchnout.
2. Nevystavujte lampu otevřenému ohni ani intenzivnímu teple, protože by baterie mohla vybuchnout.
3. Lampu nabíjejte 30 minut před jejím rozsvícením. Lze nabíjet pomocí přiloženého USB-C kabelu spolu s adaptérem: DC 5V, max. 1A. (Adaptér není součástí balení).
4. Světelný zdroj v tomto produktu není vyměnitelný. Když dosáhne konce své životnosti, je nutné vyměnit celý produkt.

☰ STMÍVAČ:

1. Tlačítko ☰ pro rozsvícení/zhasnutí.
2. Stiskněte a přidržte stiskuté ☰ pro stmívání.
3. Stiskněte a přidržte stiskuté ☰ pro zvýšení jasu.


SK – POZOR!

1. Batériu nevhadzujte do ohňa – mohla by vybuchnúť.
2. Nevystavujte lampu plameňu ani intenzívnemu teplu, pretože batéria by mohla explodovať.
3. Lampu nabíjajte 30 minút pred jej rozsvietením. Možno nabíjať pomocou priloženého USB-C kábla spolu s adaptérom: DC 5V, max. 1A. (Adaptér nie je súčasťou balenia).
4. Svetelný zdroj v tomto produkte nie je vymeniteľný. Keď dosiahne konca svojej životnosti, je nutné vymeniť celý produkt.

☰ STMIEVAČ:

1. Dotykom na tlačidlo ☰ rozsvietite/zhasnete svetlo.
2. Stlačením a podržaním tlačidla ☰ stlmíte svetlo.
3. Stlačením a podržaním tlačidla ☰ rozjasníte svetlo.





EE – TÄHELEPANU!

1. Ärge visake patareid tulle – see võib plahvatada.
2. Ärge jätke valgustit tule või intensiivse kuumuse kätte, kuna patarei võib plahvatada.
3. Palun laadige lampi enne selle sisselülitamist 30 minutit. Saab laadida kaasasoleva USB-C kaabli ja adapteri abil: DC 5V, maks. 1A. (Adapter ei kuulu komplekti).
4. Selle toote valgusallikas ei ole asendatav; kui selle tööaeg läbi saab, siis tuleb kogu toode välja vahetada.

☾ HÄMARDI:

1. Puudutage ☾ toitenuppu valguse sisse ja välja lülitamiseks.
2. Vajutage toitenuppu ☾ ja hoidke seda all valguse hämardamiseks.
3. Vajutage toitenuppu ☾ ja hoidke seda all valguse heledamaks muutmiseks.

LV – PIEZĪME!

1. Nemetiet bateriju ugunī – tā var uzsprāgt.
2. Nepakļaujiet gaismu uguns vai karstuma iedarbībai, jo var uzsprāgt tās baterija.
3. Uzlādējiet gaismu 30 minūtes pirms tās ieslēgšanas. Var uzlādēt, izmantojot komplektā iekļauto USB-C kabeli kopā ar adapteri: DC 5V, maks. 1A. (Adapteris nav iekļauts).
4. Šī izstrādājuma gaismas avots nav nomaināms; kad tas ir nolietojies, ir jānomaina viss izstrādājums.

☾ GAISMMAINIS:

1. Pieskarties ☾ pogai, lai ieslēgtu/izslēgtu.
2. Turiet nospiestu ☾ pogu, lai aptumšotu.
3. Turiet nospiestu ☾ pogu, lai padarītu gaišāku.

LT – PASTABA!

1. Nemeskite baterijos į ugnį – ji gali sprogti.
2. Saugokite šviestuvą nuo ugnies arba didelio karščio, nes baterija gali sprogti.
3. Prieš įjungdami lempą įkraukite ją 30 minučių. Galima įkrauti naudojant komplekte esantį USB-C laidą kartu su adapteriu: DC 5V, maks. 1A. (Adapteris nepridedamas).
4. Šio gaminio šviesos šaltinis nėra keičiamas, pasibaigus jo eksploatavimo laikotarpiui turi būti pakeičiamas visas gaminys.

☾ ŠVIESOS INTENSYVUMO REGULIATORIUS:

1. Palieskite ☾ mygtuką šviesai įjunginti/išjungti.
2. Paspauskite ☾ ir palaikykite nuspaustą mygtuką šviesos intensyvumui sumažinti.
3. Paspauskite ☾ ir palaikykite nuspaustą mygtuką šviesos intensyvumui padidinti.

RU – ПРИМЕЧАНИЕ!

1. Не подвергайте аккумулятор воздействию огня – он может взорваться.
2. Не подвергайте светильник воздействию огня или интенсивному нагреву, т.к. аккумулятор может взорваться.
3. Перед тем, как включить светильник, зарядите его в течение 30 минут. Может заряжаться с помощью прилагаемого кабеля USB-C вместе с адаптером: DC 5V, макс. 1A. (Адаптер не входит в комплект).
4. Источник света, используемый в данном изделии, не подлежит замене. После окончания срока его службы изделие подлежит замене целиком.

☾ РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ:

1. Нажмите кнопку ☾ для включения или выключения.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ☾ для уменьшения яркости.
3. Нажмите и удерживайте кнопку ☾ для увеличения яркости.

